



TOBASAN system 盛替え手順


1. 転用箇所にてPC単管金具とワイヤー掛け金具を取付ける

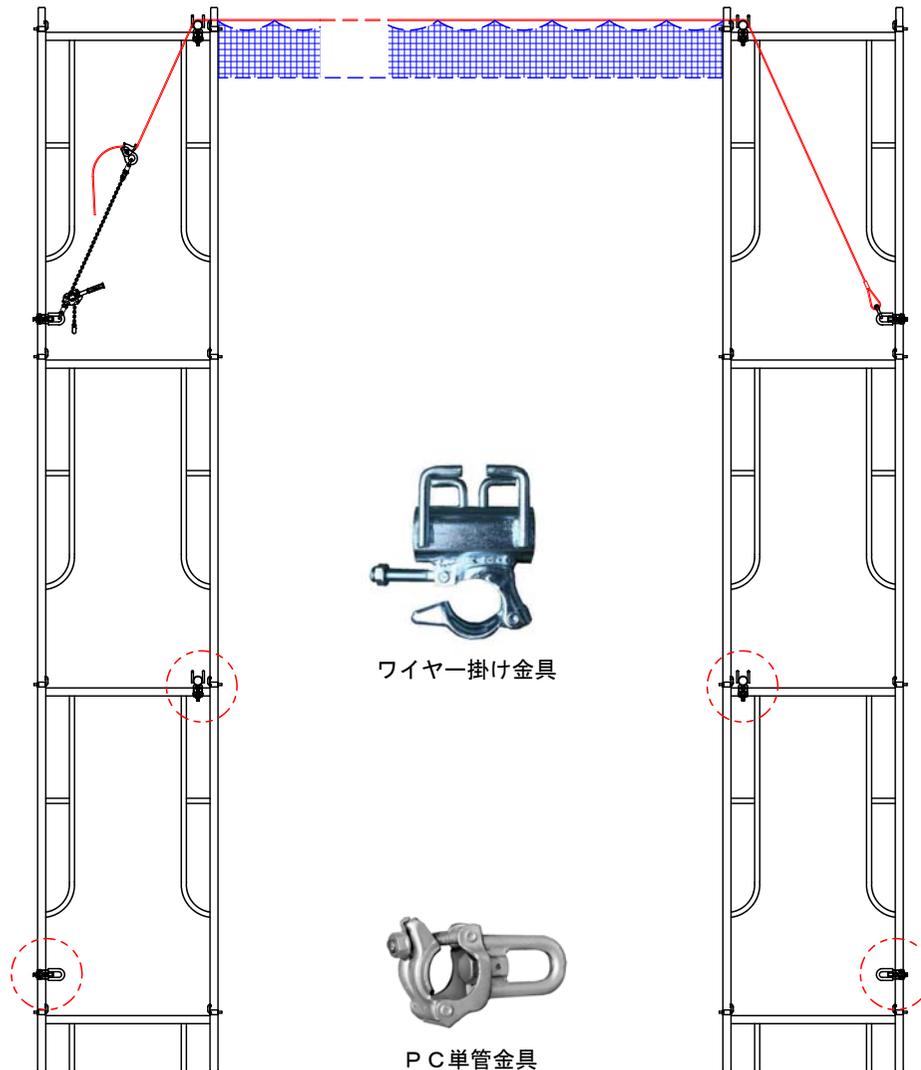


2. 開閉ロープでネットを緊張側へまとめる
3. ネットは足場に固定し、ワイヤーを緩めても滑らないようにしておく

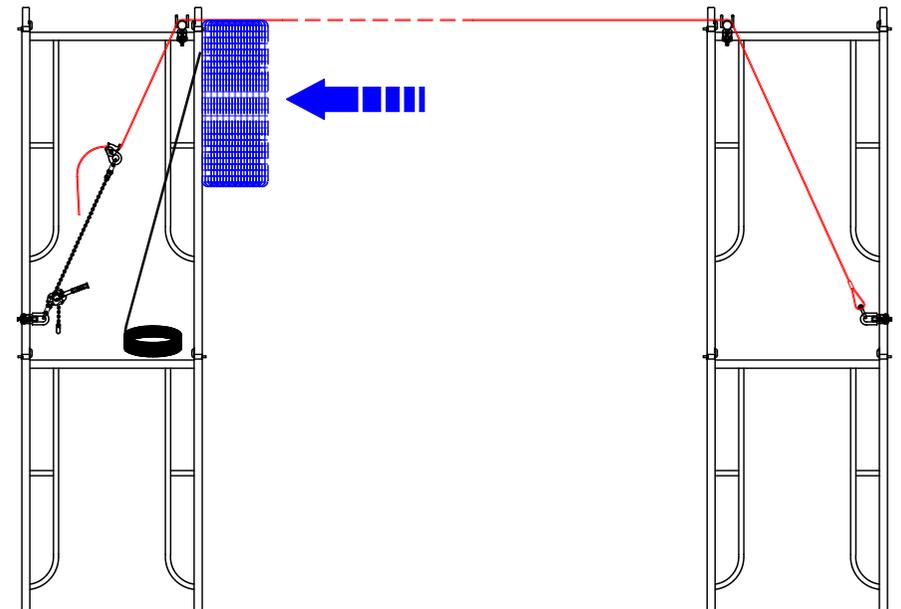


4. レバーブロックを操作しワイヤーを緩める

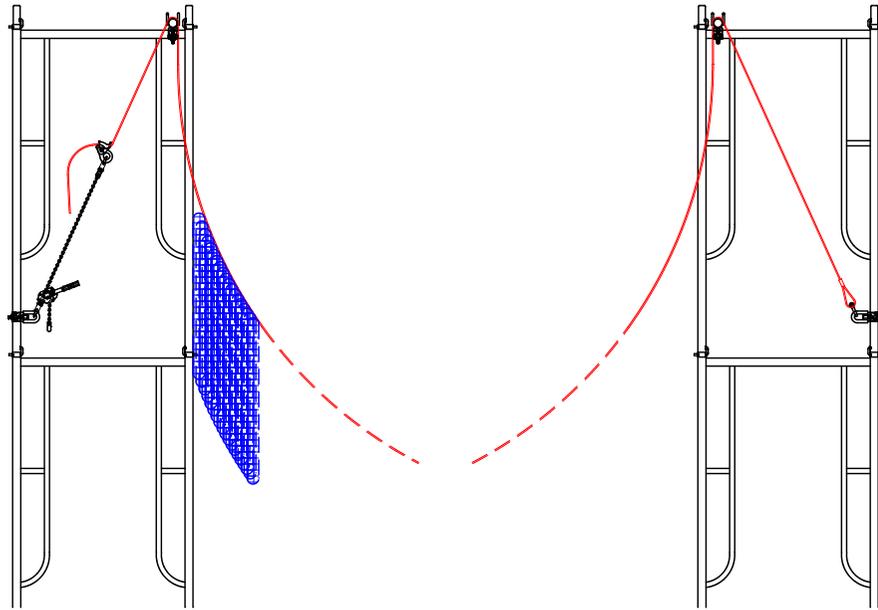


5. 固定側ワイヤーを移動する

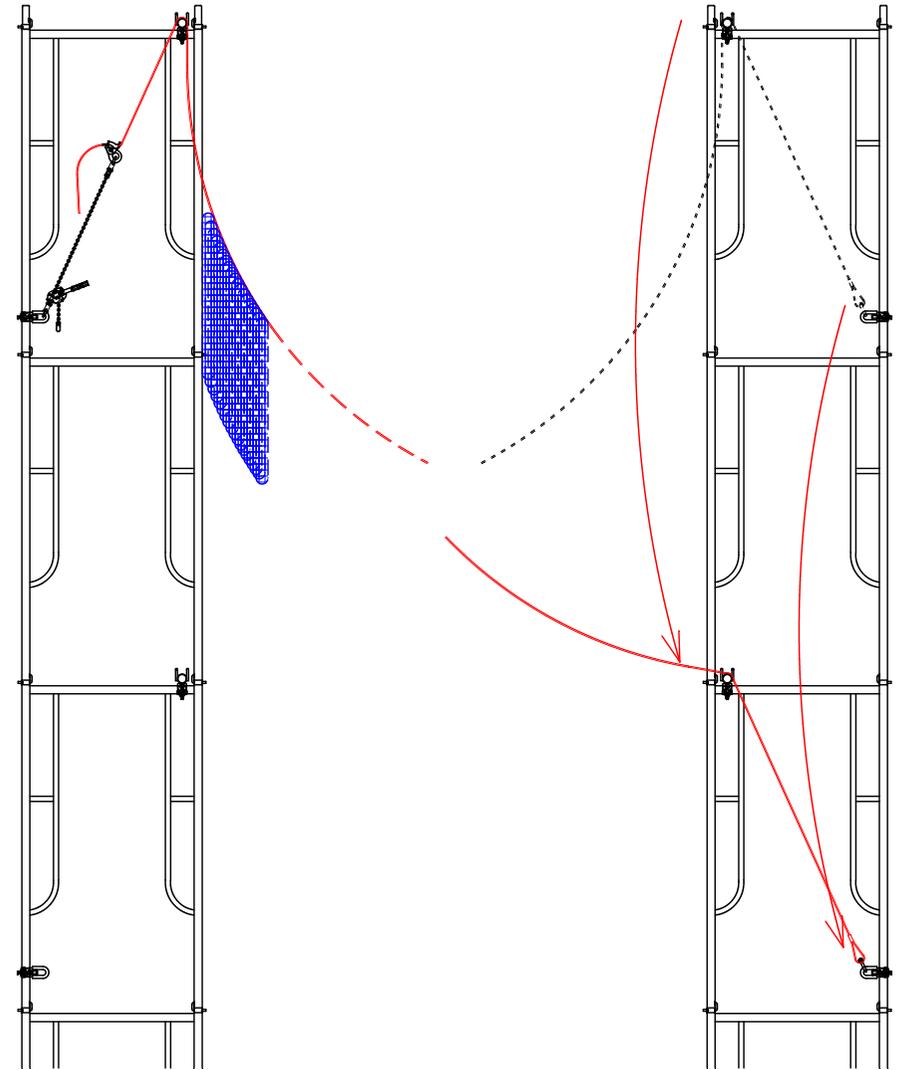


- 6. ネットを固定側へ移動する
- 7. ネットは足場に固定しておく

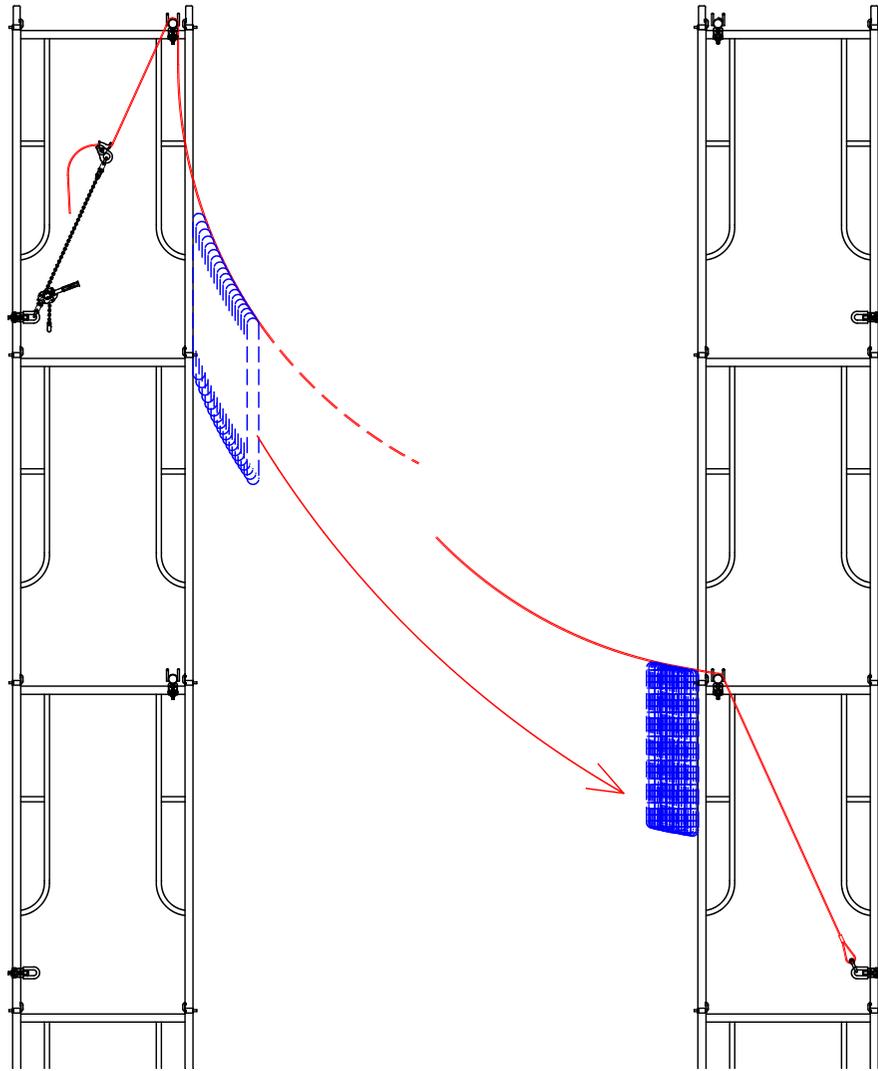

- 8. 緊張側のレバーブロック、ワイヤーを移動する

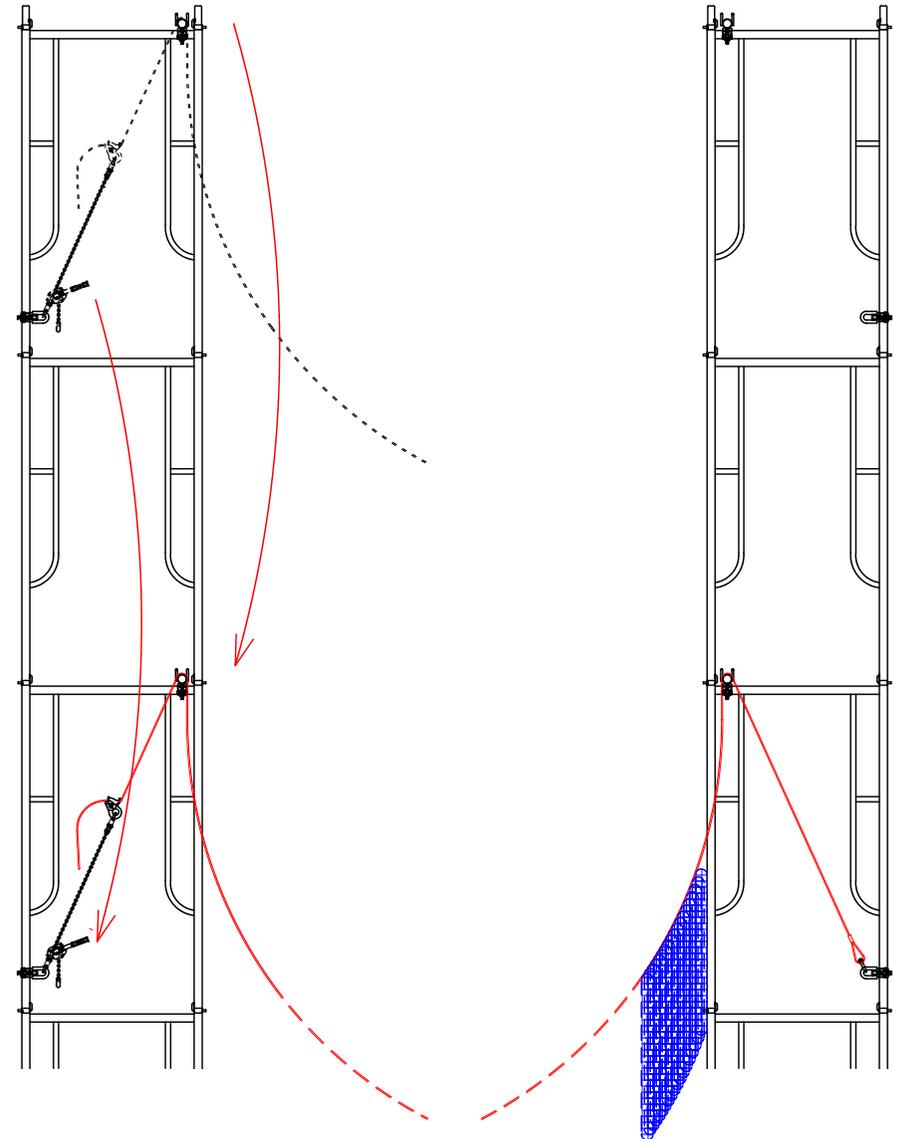

9. レバーブロックでワイヤーを緊張する

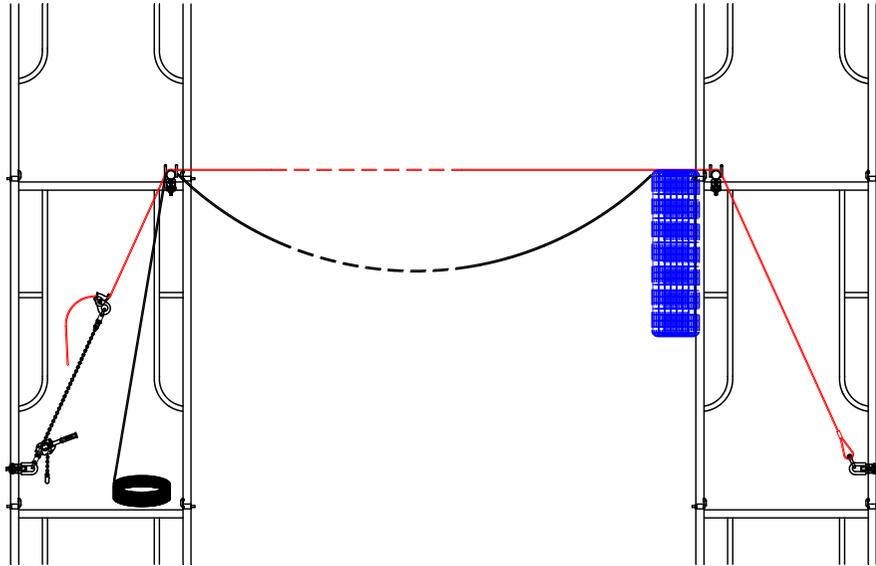

10. 開閉ロープでネットを張る

