


TOBASAN system 組立手順

1. 対面する足場にワイヤーを固定する「PC単管金具」を取付ける
2. ワイヤーの通過部に「ワイヤー掛け金具」を取付ける

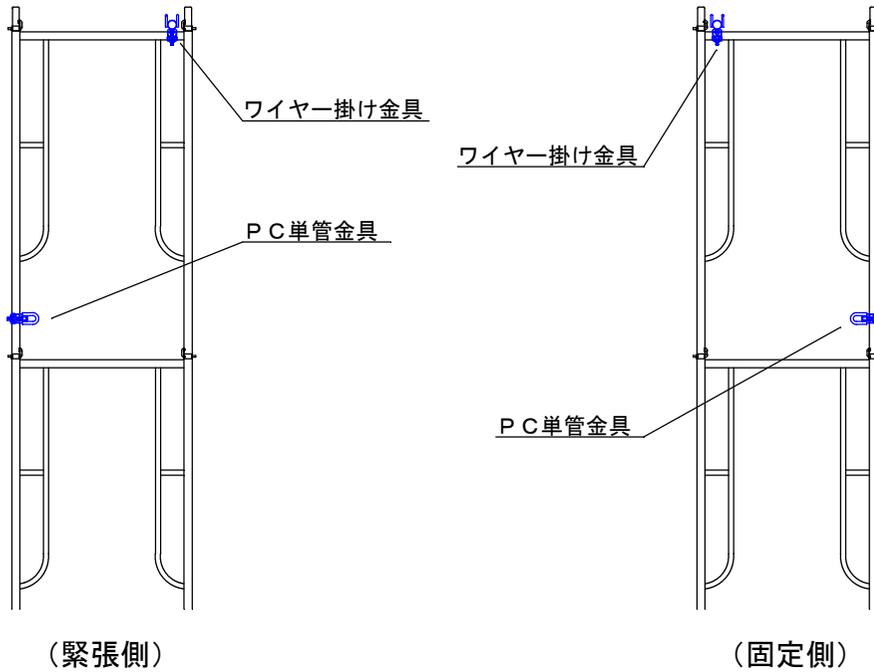


PC単管金具




ワイヤー掛け金具

3. 緊張側の「PC単管金具」にレバーブロックを取付ける
4. 固定側の「PC単管金具」にシャックルでワイヤーを取付ける


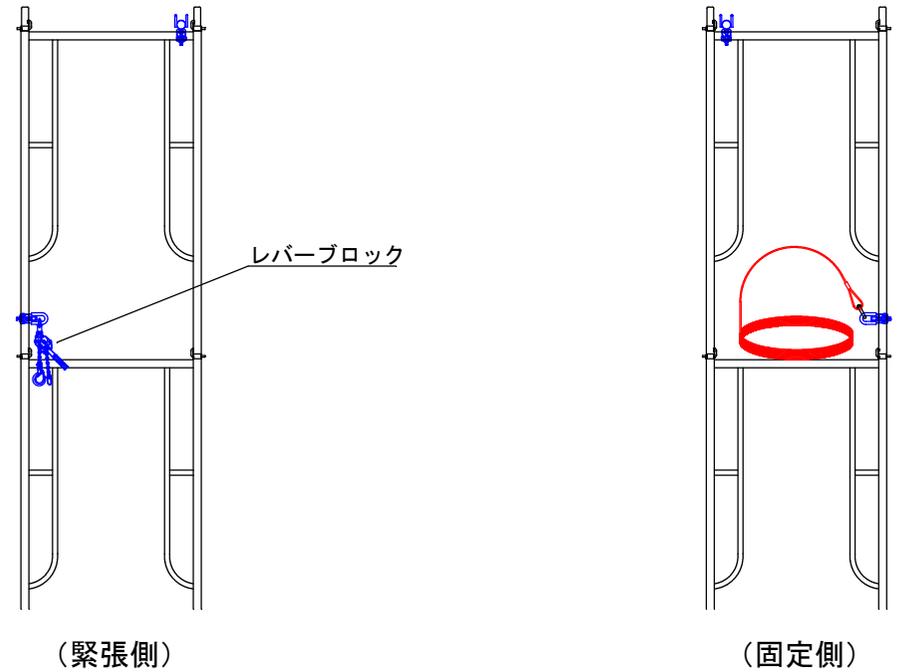


レバーブロック


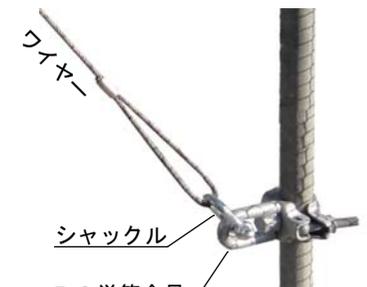


PC単管金具


5. ワイヤーを「ワイヤー掛け金具」を通過させスラブへ下す
6. ワイヤーを緊張側の足場へ伸ばす
7. ワイヤーを緊張側の「ワイヤー掛け金具」を通過させる

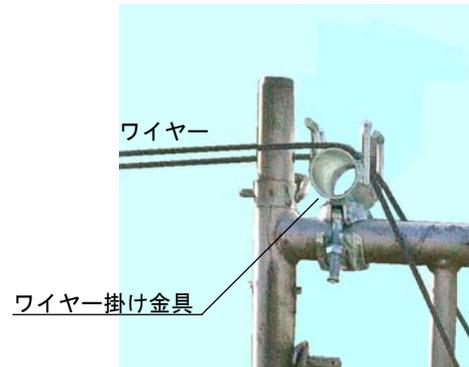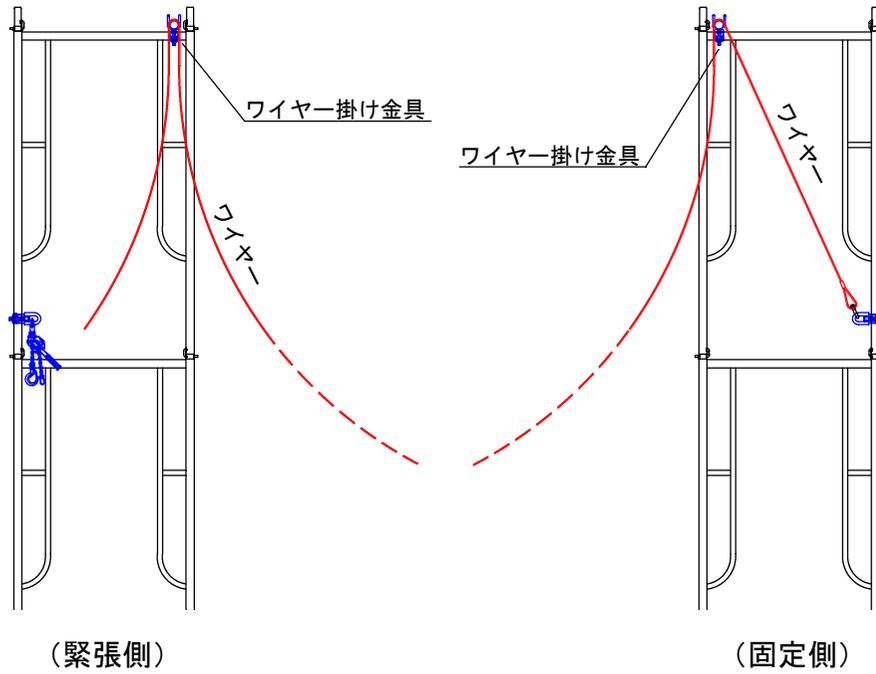


8. 緊張側ワイヤーにスーパークリップを取付ける
9. スーパークリップにレバーブロックのフックを掛ける

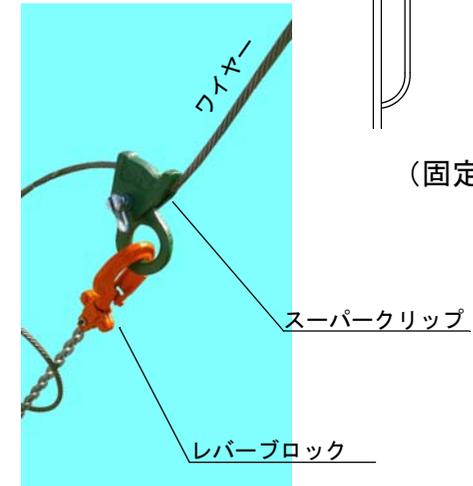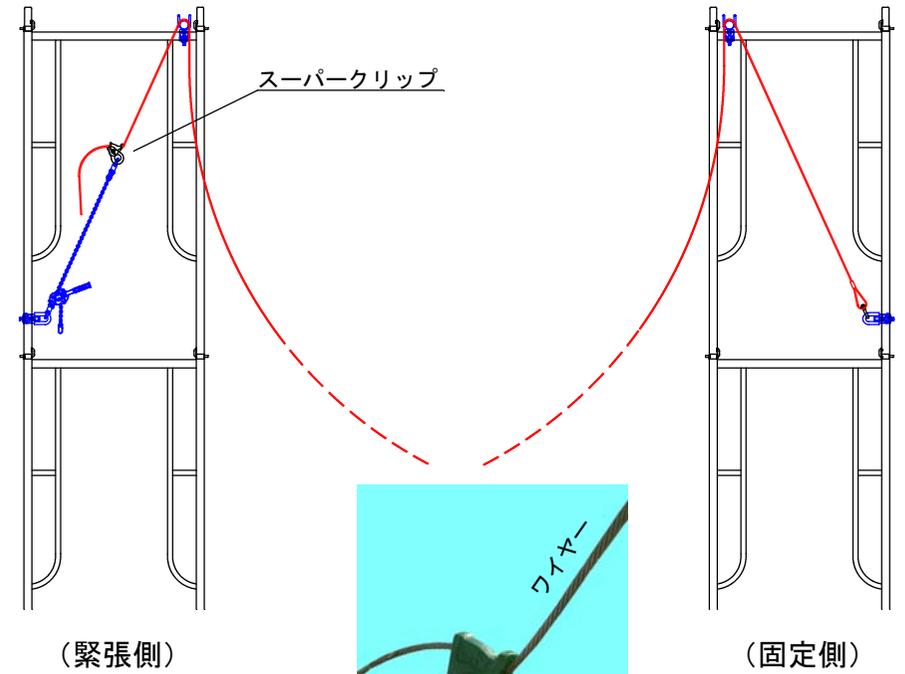


- 10. トバサンネットをCリンクでワイヤーに取付ける
- 11. ネット端部に開閉用ロープを取り付ける

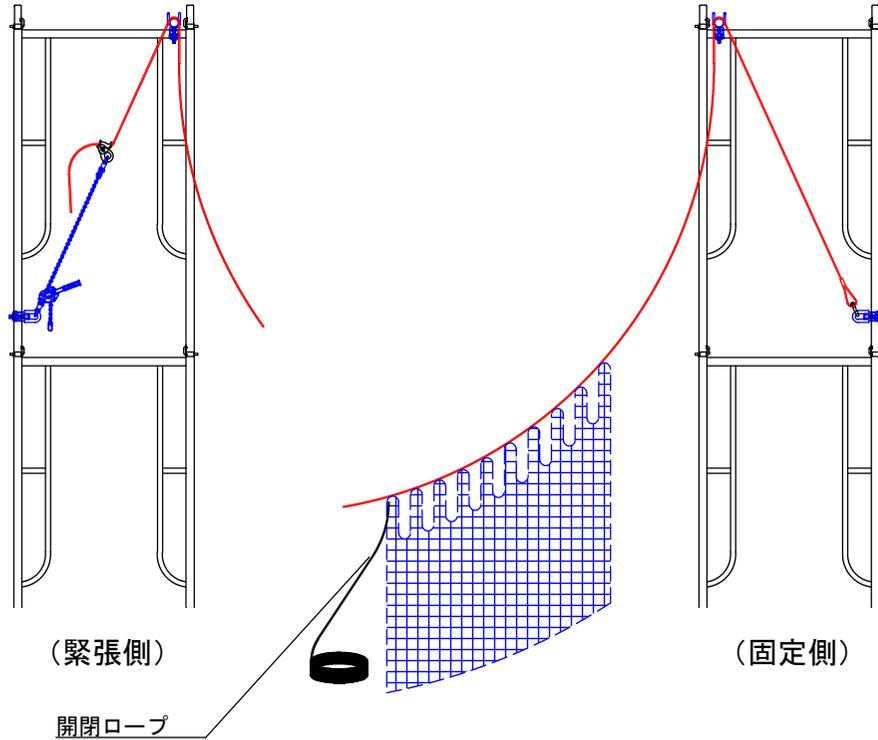


Cリンク

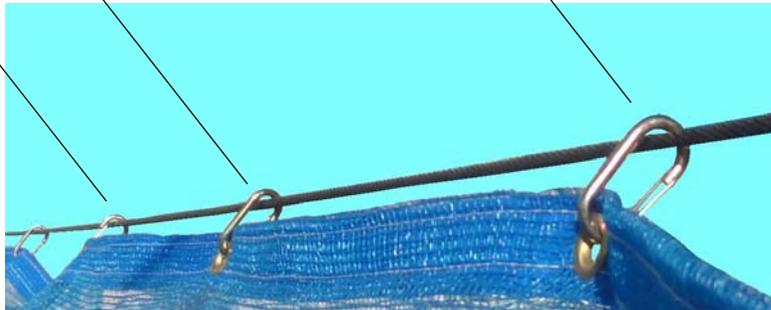

- 12. 人力で可能な限りワイヤーを引っ張る
- 13. レバーブロックでワイヤーを緊張する

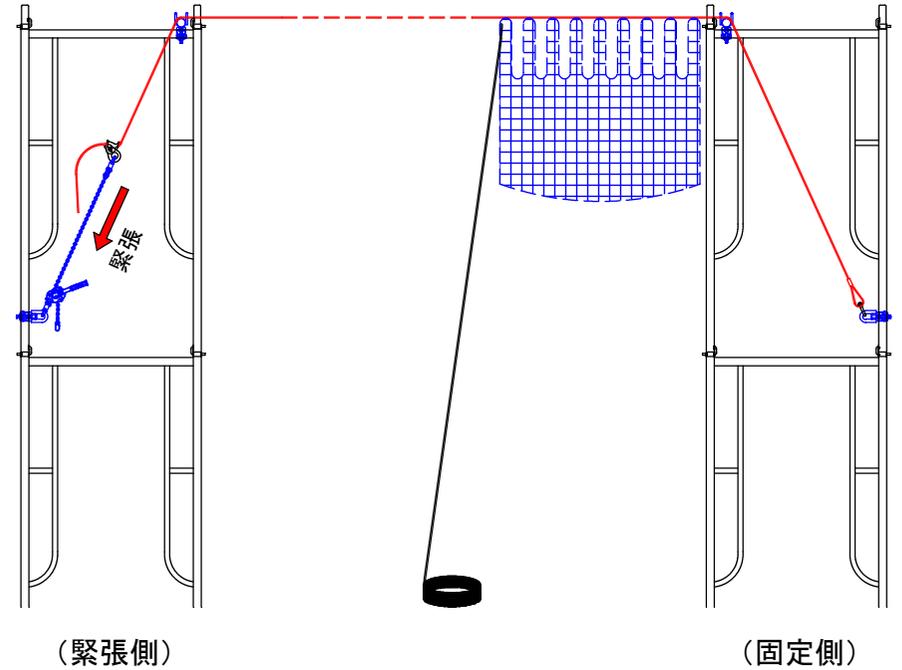

14. 開閉ロープでネットを張る

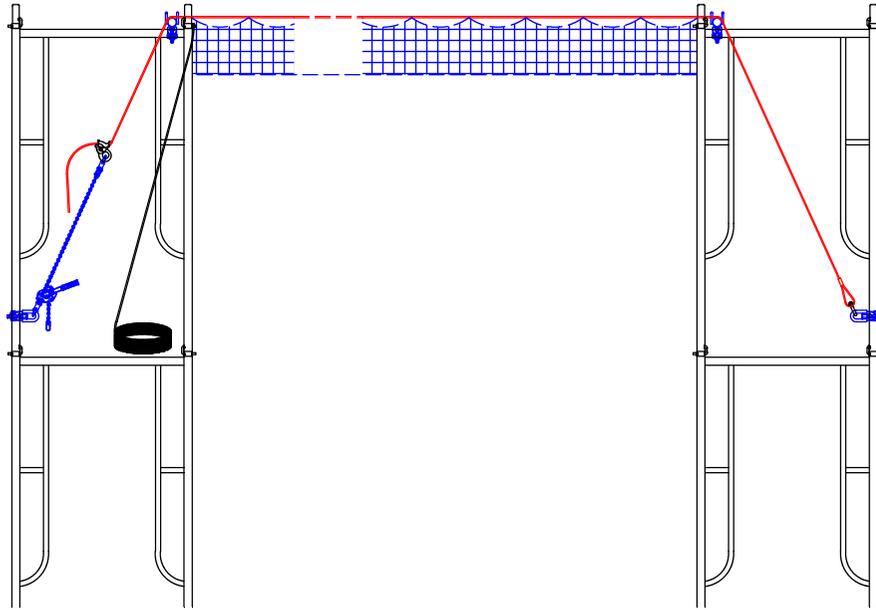

(緊張側)

(固定側)

